



КОМБИНАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СЧИТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

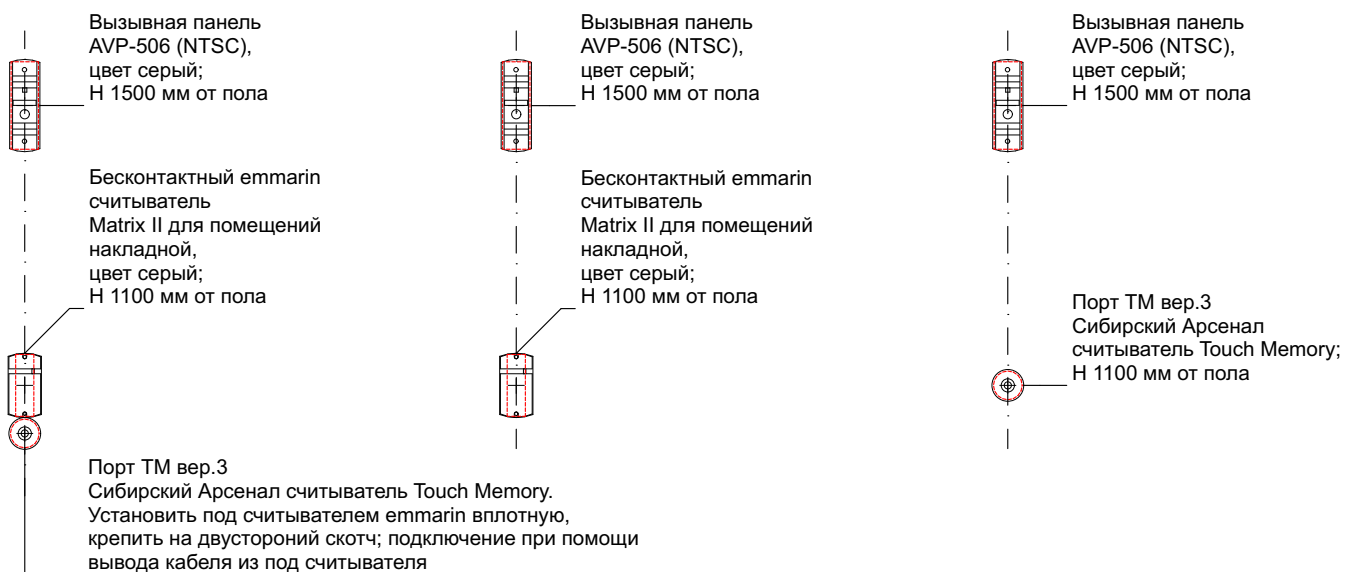


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все устройства и графические вывески размещать со стороны ручки.
2. Электровыводы делать строго 200 мм от дверного проема, в указанных красной пунктирной линией габаритах.
3. Устройства должны быть выровнены по одной осевой линии по вертикали; таблички по одной линии по горизонтали с верхним краем таблички номера офиса.
4. Привязки устройств даны от центра устройства.

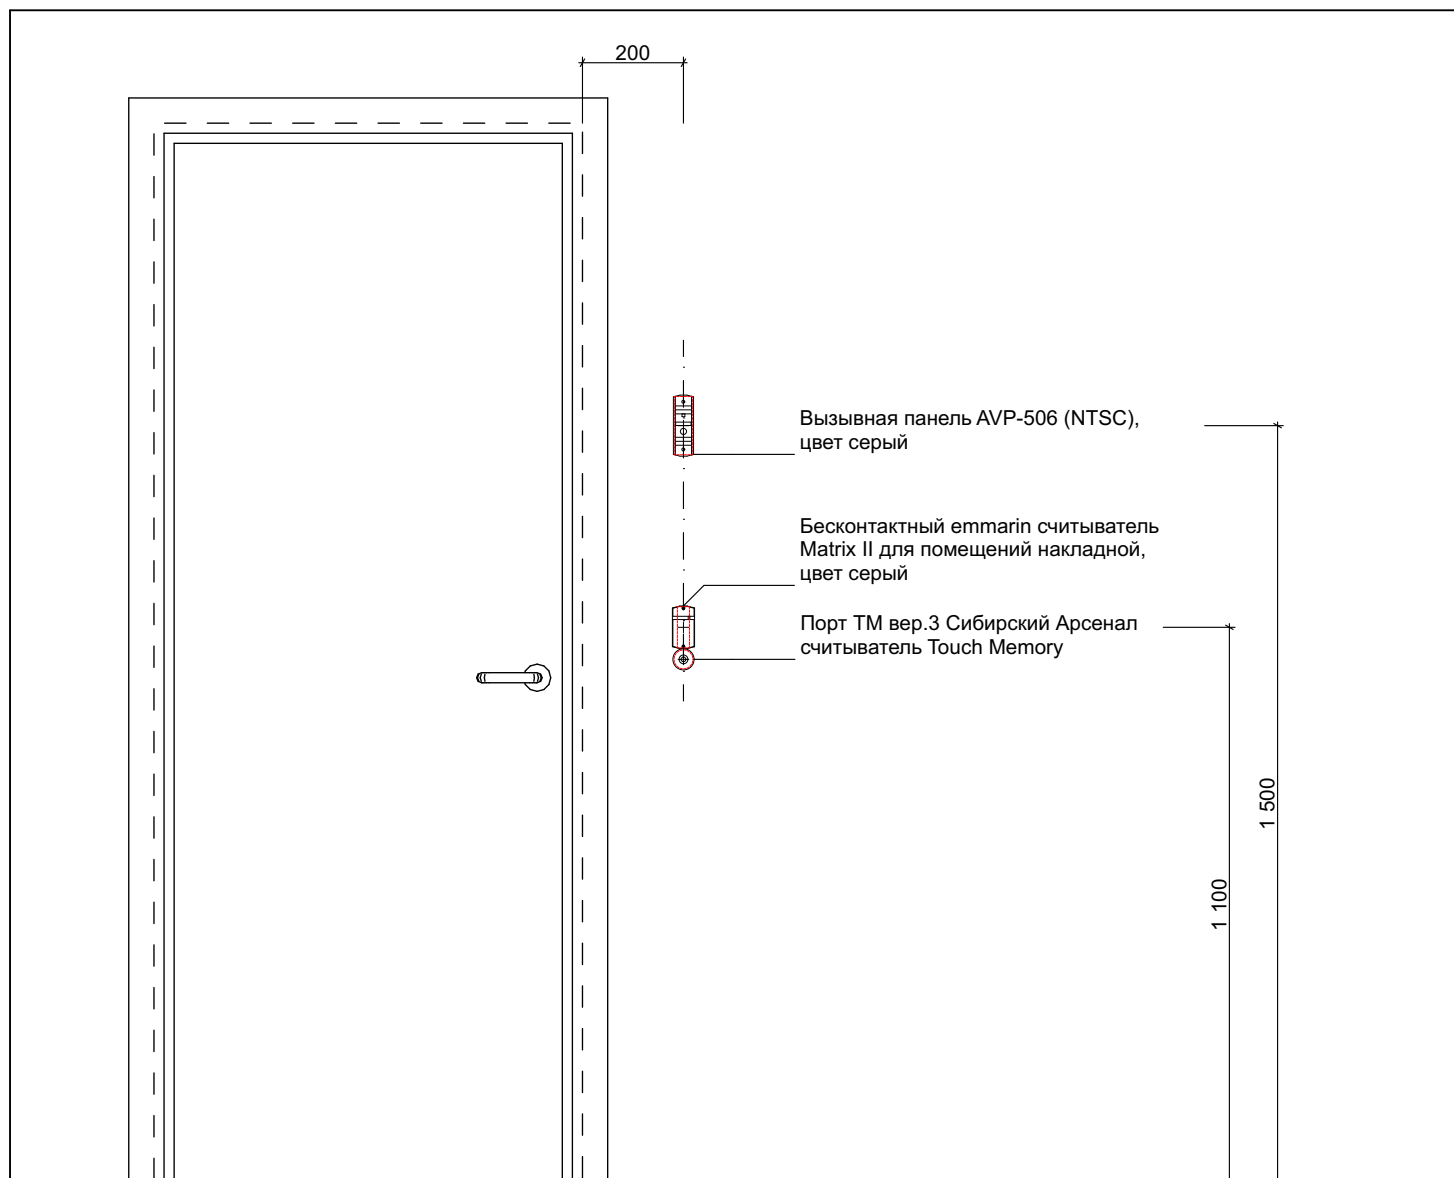

КОМБИНАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СЧИТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

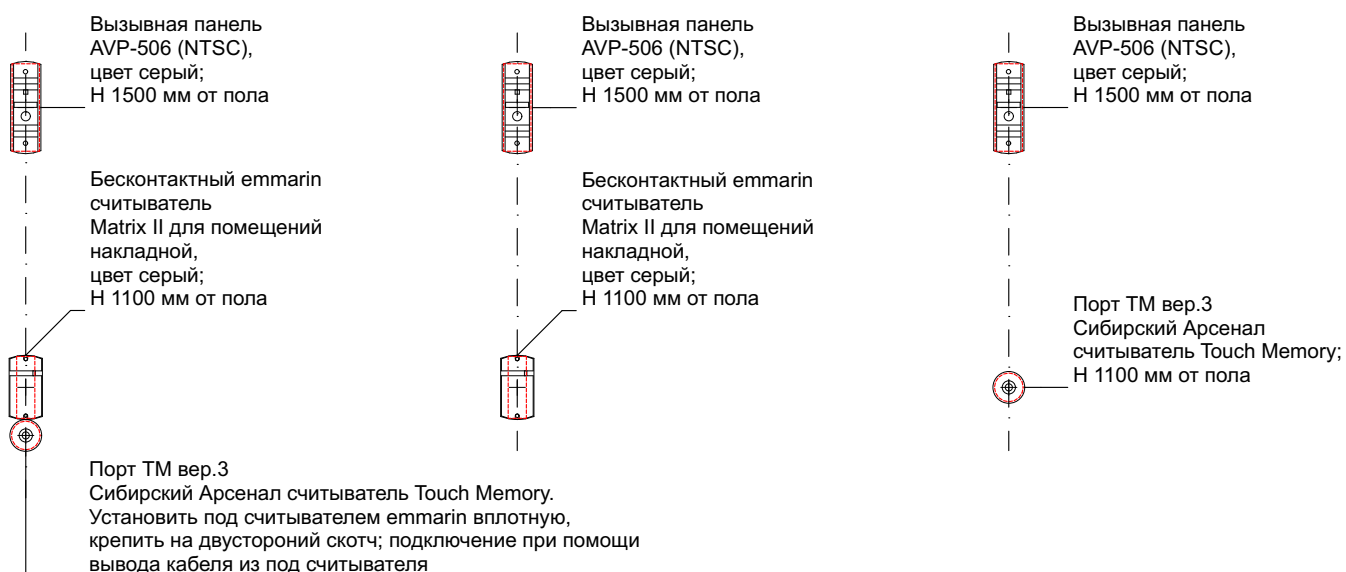

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все устройства размещать со стороны ручки.
2. Электровыводы делать строго 200 мм от дверного проема, в указанных красной пунктирной линией габаритах.
3. Устройства должны быть выровнены по одной осевой линии по вертикали.
4. Привязки устройств даны от центра устройства.